


Fejlfindingskema:

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Der kommer ingen gas	Gasflasken er tom	Skift gasflasken
Der kommer ingen gas	Dysen blokeret	Rens brænderrøret med trykluft
Der kommer ingen gas	Hanen er blokeret	Afmonter hanen, husk linksgevind! Dysen renses med rensenål. Efter hanen er monteret, check for lækage med gaslækagespray eller sulfoopløsning. Hvis der kommer bobler, er der lækage. Efterspænd.
Der kommer ingen gas	Hanen er blokeret	Dyse renses eller udskiftes
Ingen flamme	Gasflasken er tom	Skift gasflasken
Ingen flamme	Ingen gnist fra el-tænderen pga. fugt	Affugt i tørt rum, brug evt. føntørrer
Ingen flamme	Ingen gnist fra el-tænderen, defekt el-tænder	Udskift el-tænderen.
Brænder ved svag flamme	Rust og skidt i brænderrør	Rens brænderrør for evt. skidt og rust
Brænder ved svag flamme eller ingen flamme	Hullerne øverst på brænderrør er dækket af håndtag	Flyt håndtag så de fire huller ikke er dækket af håndtag (synlige)
Ingen flamme	Reguleringshane skruet for meget op	Skru ned for tilførsel af gas

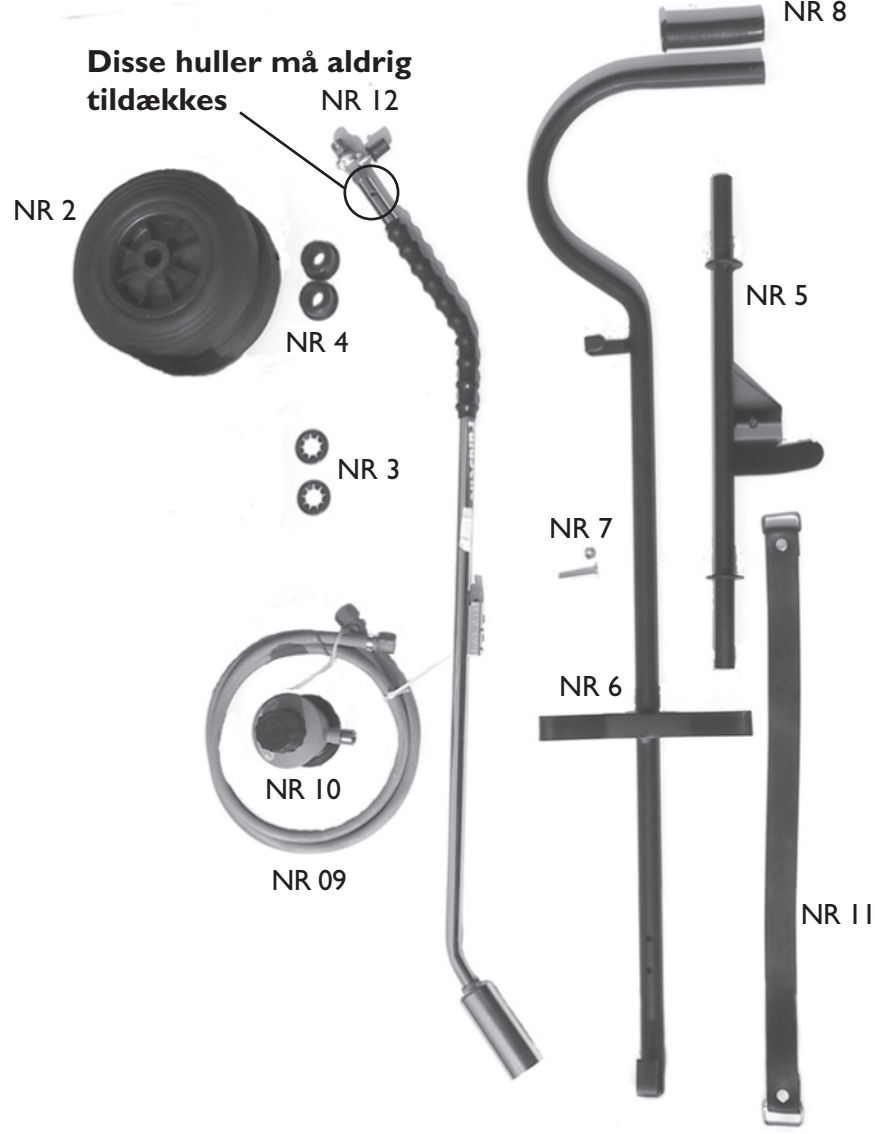

Tillykke med Deres nye ukrudtsbrænder. Før De tager Deres ukrudtsbrænder i brug bedes De venligst kontrollere, at alle dele er i kassen.

Styklister.

- | | |
|--------------------------|---|
| (2). 2 stk. Fasthjul. | (8). 1 stk. Håndtag. |
| (3). 2 stk. Låseringe. | (9). 1 stk. 2 m. gasslange incl. Forskruninger (linksgevind). |
| (4). 2 stk. Afstandsbøs. | (10) 1 stk. Regulator. |
| (5). 1 stk. Vognaksel. | (11) 1 stk. Gummirem. |
| (6). 1 stk. Vognstang. | (12) 1 stk. Gasbrænder. |

Montering af vogn med fasthjul.

Tag vognaksel (5) og skub afstandsbøs (4) ind. Skub derefter fasthjul (2) ind. Tag låseringe (3) og pres på. NB. Tænderne på låsering skal vende udad og pas på ikke at presse låseringen for tæt på hjulet så hjulet bremses. Se ill. 1. Vognstang (6) og aksel (5) samles med bolt & låsemøtrik (7) i nederste hul på vognstang. Bemærk bolthoved skal vende ud mod gasflaske Se ill. 2. Håndtag (8) skubbes ind over vognstang (6) øverst.

Montering af gasbrænder.

Monter gasslange (9) på henholdsvis gasregulator (10) og gasbrænder (12). Gasregulator (10) monteres dernæst på gasflaske (se vedlagte monteringsvejledning i gasregulator). Det er vigtigt, at gasregulator og reguleringsventil er lukket ved montering. Det er vigtigt, at håndtag ikke dækker de 4 lufthuller, da disse skal være frie for lufttilførsel.

Tænding af gasbrænder.

Når ukrudtsbrænderen tændes, skal brænderrør vendes nedad og væk fra Dem selv. Åbn herefter ca. halvt for gasregulator og reguleringsventil. Tryk på eltænder indtil gnisten antænder gassen. Herefter kan der reguleres for gastilførslen på henholdsvis reguleringsventil og gasregulator til den ønskede styrke.

Brug.

Bevæg ukrudtsbrænderen langsomt med fejende bevægelser i en afstand af ca 3 cm. over ukrudtet. Det er vigtigt kun at varme (blanchere) ukrudtet, ikke brænde det af. Ukrudtet vil visne og dø inden for et par dage. Kraftigt ukrudt kan kræve flere behandlinger.

Efter brug.

Efter lukning af gasregulator kan der stadig være gas i brænderrør, hvorfor der stadig kan være flamme et stykke tid efter, at der er slukket for gassen. Efter brug bør gasregulator afmonteres fra gasflaske.

Advarsel og sikkerhedsanvisning.

Ukrudtsbrænderen er kun til udendørs brug og bør ikke bruges i nærheden af brændbart materiale. Under brug bliver brænderrør meget varmt, undgå derfor at røre ved brænderrør før og efter brug. Efter brug bør ukrudtsbrænder placeres et sted til afkøling, hvor den ikke kan antænde noget.

Illustration 1 og 2.



ill. 1



ill. 2

OBS: Visse detaljer på figuren i denne vejledning stemmer muligvis ikke overens med det leverede udstyr. Producenten forbeholder sig retten til uden varsel at foretage eventuelle ændringer. Skulle der opstå problemer med Deres ukrudtsbrænder, er De velkommen til at kontakte OPJ HANDEL A/S på tlf. 66151030 eller e-mail opj@opjhandel.dk